


Vox Alliance®






Gebruikershandleiding toestel a295

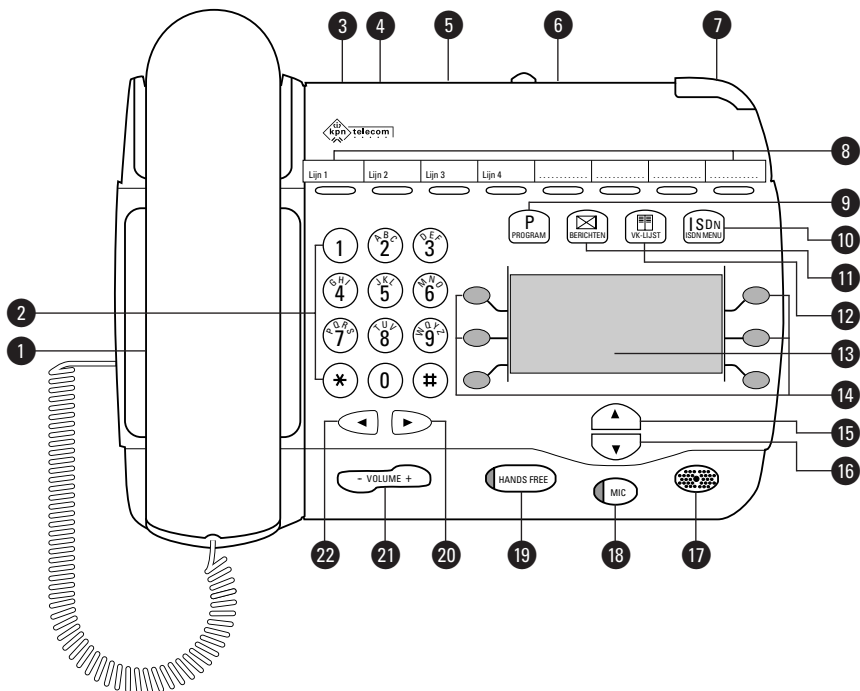

Overzicht van de a295



- 1 Luidspreker (onder de hoorn)
- 2 Numeriek toetsenbord
- 3 Aansluitpunt hoorn (onderzijde toestel)
- 4 L1 Aansluitpunt aansluitsnoer (onderzijde toestel)
- 5 TAP Aansluitpunt TAPI (onderzijde toestel)
- 6 DC Aansluitpunt adapter (onderzijde toestel)
- 7 Berichtenmelder/oproepindicator
- 8 Functietoetsen 1 t/m 8
- 9 -toets Programmeren
- 10 -toets ISDN-netwerkfuncties
- 11 -toets Verkort kiezen
- 12 -toets Berichten
- 13 Display
- 14 -toets Display-toetsen
- 15 -toets Cursortoets (omhoog)
- 16 -toets Cursortoets (omlaag)
- 17 Microfoon

- 18 -toets Microfoon aan-/uitzetten
- 19 -toets Telefoneren met hoorn op haak/Luidspreker uit
- 20 -toets Cursortoets (rechts)
- 21 -toets Volume instellen
- 22 -toets Cursortoets (links)

© KPN Telecom BV, april 1998

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Inhoud

1	Algemeen	9
1.1	Inleiding	9
1.2	Over de handleiding	9
1.3	Functietoetsen	10
1.4	Beschrijving van het toestel (zie Overzicht a295).	10
1.5	Gebruik van de hoorn en de luidspreker	11
2	Telefoneren	13
2.1	Interne oproep	13
2.2	Netlijn oproep	15
2.3	Nummerherhaling	15
2.4	Niet storen	16
2.5	Doorschakelen	16
2.5.1	<i>Doorschakelen, altijd</i>	16
2.5.2	<i>Doorschakelen, bij bezet</i>	17
2.5.3	<i>Doorschakelen, geen antwoord</i>	18
2.5.4	<i>Volgstand</i>	20
2.6	Call pickup	21
2.7	Call pickup (extern)	21
2.8	Clip informatie	22
2.9	Lijst (systeem)	22
2.10	Intercom	22
2.11	Algemene oproep	23
2.12	Omroep	23
2.12.1	<i>Omroep via toestelluidsprekers</i>	24
2.12.2	<i>Externe intercom</i>	24
2.13	Toestelslot	25
2.13.1	<i>Toestelslot, password wijzigen</i>	25
2.13.2	<i>Toestelslot (aan/uit)</i>	26
2.13.3	<i>Toestelslot (continu)</i>	27
2.14	Afspraak alarm	27
2.15	Open de deur	28
2.16	Bel de deurtelefoon	29
2.17	Reset toestelprogrammering	29

3	Faciliteiten (tijdens het gesprek)	30
3.1	Uitgaand	30
3.1.1	<i>Vebindingsopbouw</i>	30
3.1.2	<i>Systeem wachtstand</i>	30
3.1.3	<i>Doorverbinden intern</i>	31
3.1.4	<i>Doorverbinden extern</i>	31
3.1.5	<i>Conferentie intern</i>	31
3.1.6	<i>Conferentie extern</i>	31
3.1.7	<i>Ruggespraak intern</i>	31
3.1.8	<i>Ruggespraak extern</i>	31
3.1.9	<i>Parkeren</i>	31
3.1.10	<i>Databescherming</i>	31
3.2	Inkomend	32
3.2.1	<i>Signaleren</i>	32
3.2.2	<i>Doorverbinden intern</i>	33
3.2.3	<i>Doorverbinden extern</i>	34
3.2.4	<i>Conferentie intern</i>	35
3.2.5	<i>Conferentie extern</i>	36
3.2.6	<i>Ruggespraak intern</i>	37
3.2.7	<i>Ruggespraak extern</i>	38
3.2.8	<i>Parkeren</i>	39
3.2.9	<i>Databescherming</i>	39
4	Functietoetsen programmeren	40
4.1	Toetsen programmeren starten	40
4.1.1	<i>Netlijnen</i>	41
4.1.2	<i>Cijfers</i>	42
4.1.3	<i>Nummerherhaling</i>	42
4.1.4	<i>Niet storen</i>	43
4.1.5	<i>Doorschakelen altijd</i>	43
4.1.6	<i>Doorschakelen bij bezet</i>	44
4.1.7	<i>Doorschakelen geen antw.</i>	44
4.1.8	<i>Call pickup</i>	45
4.1.9	<i>Call pickup (extern)</i>	45
4.1.10	<i>Intercom</i>	46
4.1.11	<i>Algemene oproep</i>	46
4.1.12	<i>Omroepen</i>	47

4.1.13	<i>Openbare bestemming</i>	47
4.1.14	<i>Toestelslot</i>	48
4.1.15	<i>Afspraak alarm</i>	48
4.1.16	<i>Open de deur</i>	49
4.1.17	<i>Bel de deurtelefoon</i>	49
4.1.18	<i>Reset toestelprogrammering</i>	50
4.1.19	<i>Parkeren</i>	50
5	Toestelinstellingen	52
5.1	Persoonlijke VK-lijst	52
5.2	Automatisch beantwoorden	54
5.3	Toetsen programmeren	55
5.4	Taal	55
5.5	Headset mode	55
5.6	Oproep signaal	56
5.7	Display contrast	56
5.8	Systeem programmeren	56
6	Gebruik van functietoetsen	57
6.1	Programmeren	57
6.2	Berichten	57
6.3	VK-lijst	58
6.4	ISDN-menu	60
	Lijst verkort kiezen-nummers (persoonlijk)	61

1 Algemeen

1.1 Inleiding

De Vox Alliance is een bedrijfstelefooncentrale voor maximaal 18 systeemgebonden en/of analoge toestellen en 5 ISDN-2 netlijnen, afhankelijk van het type Vox Alliance (zie faciliteitenhandboek, hoofdstuk 1).




Lees voor het in gebruik nemen het toestel eerst deze handleiding goed door.

1.2 Over de handleiding

Deze handleiding gaat over het systeem toestel en het gebruik van alle functies van het toestel.

Alle programmeringen treft u in het Faciliteiten- en Programmeerhandboek.

Het teken > geeft aan wat de status van de Vox Alliance is (bijvoorbeeld: > U hoort bezettoon).

Geprogrammeerde functietoetsen worden weergegeven als  . Vaste functie toetsen worden afgebeeld als  (voorbeeld). Zij verwijzen naar het uitklap voorblad van deze handleiding (zie Overzicht a295).

Displaymeldingen worden afgebeeld in een kader tegen een grijze achtergrond.

04:46

03.12.97

- Interne oproep
- Netlijn oproep
- Nummerherhaling

1.3 Functietoetsen

Als u een functie onder een functietoets hebt geprogrammeerd, dan kunt u deze functie activeren door het indrukken van de functietoets.

De 8 programmeerbare functietoetsen bevinden naast elkaar op de bovenzijde van het toestel (zie Overzicht a295).

1.4 Beschrijving van het toestel (zie Overzicht a295)

De a295 is een systeemgebonden toestel. Dit betekent dat het alleen kan functioneren als het is aangesloten op een Vox Alliance. Naast het display treft u 6 -toetsen aan die afhankelijk van de status van het toestel een wisselende functie hebben, die in het display naast de toets verschijnt. De 4 vaste functietoetsen aan de bovenzijde van het display hebben een vaste functie:





- 9 **PROGRAM** Alle toestelprogrammeringen en toegang tot systeemprogrammeringen.
- 10 **ISDN-MENU** Toegang tot alle ISDN-diensten op uw ISDN-lijn.
- 11 **VK-LIJST** Toegang tot de verkort kieslijsten (systeem en individueel).
- 12 **BERICHTEN** Toegang tot het berichten menu.

- 8 De acht functietoetsen aan de bovenzijde kunt u zelf een functie geven.

Bij installatie zijn de volgende functies aan de toetsen toegekend, afhankelijk van het type automaat.

Vox Alliance 10	Vox Alliance 20/30
Toets 1 ISDN-lijn 1, B-kanaal 1	Toets 1 ISDN-lijn 1, B-kanaal 1
Toets 2 ISDN-lijn 1, B-kanaal 2	Toets 2 ISDN-lijn 1, B-kanaal 2
Toets 3 Toestel 20	Toets 3 ISDN-lijn 2, B-kanaal 1
Toets 4 Toestel 21	Toets 4 ISDN-lijn 2, B-kanaal 2
Toets 5 Toestel 22	Toets 5 Toestel 20
Toets 6 Toestel 23	Toets 6 Toestel 21
Toets 7 Toestel 24	Toets 7 Toestel 22
Toets 8 Toestel 25	Toets 8 Toestel 23

De functietoetsen onderaan het display hebben de volgende, vaste functie:

- 18 **MIC** In- en uitschakelen van de microfoon.
 - 19 **HANDS FREE** Inschakelen van de handsfree-mode of monitor-mode.
 - 21 **VOLUME** Volume instellen van het geluid in de hoorn, het geluid van de luidspreker in handsfree-mode en het volume van het beldsignaal tijdens het rinkelen.
-
- 15 16 Via   onder het display kunt u diverse opties van het menu selecteren.
 - 20 22 De -toets en de -toets bieden de mogelijkheid, bij blokmode kiezen, om het nummer te wijzigen voor het kiezen (zie paragraaf 2.2, Netlijnoproep), in het algemeen kunt u met deze toetsen de cursor-positie verplaatsen naar links en naar rechts.
 - 2 Met de cijfertoetsen kunt u de nummers kiezen en tijdens het programmeren namen ingeven (zie paragraaf 5.4 Faciliteitenhandboek, Tabel voor intoetsen van letters en tekens).

1.5 Gebruik van de hoorn en de luidspreker

U kunt telefoneren via de hoorn of telefoneren met de hoorn op de haak (handsfree telefoneren). Als u een interne- of externe oproep wilt beantwoorden in de handsfree-mode, dan hoeft u alleen op **HANDS FREE** te drukken en kunt u de hoorn op de haak laten liggen.

U kunt het gesprek dan voeren via de luidspreker en microfoon op het toestel.

Tijdens het gesprek kunt u een gesprek overschakelen van de hoorn naar de luidspreker en andersom. U kunt ook telefoneren via de hoorn en anderen mee laten luisteren (monitor-functie).

Omschakelen van de hoorn naar de luidspreker (handsfree):

- 1 Druk op **HANDS FREE**.
 - 2 Leg de hoorn op de haak.
- > Het toestel staat nu in de handsfree-mode.

Omschakelen van de luidspreker naar de hoorn:

- 1 Neem de hoorn op.
- > De handsfree-mode is nu uitgeschakeld.

Inschakelen van de luidspreker (monitor-functie):

- 1 Druk tijdens het gesprek via de hoorn op **HANDS FREE**.
 - 2 Leg de hoorn niet neer.
- > U kunt nu anderen mee laten luisteren naar uw gesprek.

Handsfree gesprek verbreken:

- 1 Druk op **HANDS FREE**.
- > Het toestel zal terugkeren in ruststand.

Microfoon in- of uitschakelen:

- 1 Druk op **MIC**.
- > Het lampje op de toets **MIC** gaat branden ten teken dat de microfoon uitgeschakeld is, uw gesprekspartner kan u nu niet horen.

2 Telefoneren

In deze beschrijving wordt uit gegaan van de standaard volgorde van de menu's. Indien u echter bepaalde faciliteiten, zoals doorschakelen, activeert zullen deze als eerste optie in uw display verschijnen zodat u snel kunt zien dat die faciliteit geactiveerd is.

2.1 Interne oproep


U kunt op twee manieren een interne oproep maken:

- 1 Via de toetsen.

Indien u het interne toestelnummer weet dan kunt u dit intoetsen en de hoorn van de haak nemen of op

HANDS FREE drukken om de oproep te maken.

- 2 Via het display.

Druk op **Interne oproep** en kies vervolgens het interne toestel dat u wilt bellen. Door op  te drukken kunt u de hogere toestelnummers zien, bezette toestellen zullen worden afgebeeld met een dichte ruit.

Kies toestel	
◆ Toestel 20	Toestel 23 ◇
◇ Toestel 21	Toestel 24 ◇
◇ Toestel 22	Toestel 25 ◇

Indien u toestelnamen heeft geprogrammeerd (zie paragraaf 8.1, systeemdokumentatie) dan zult u in plaats van de toestelnummers de namen zien.

Kies toestel	
◆ Wachtkamer	Toestel 23 ◇
◇ Praktijk	Modem ◇
◇ Assistent	Toestel 25 ◇

Om het gewenste toestel te kiezen drukt u op de toets naast het betreffende toestel, bijvoorbeeld **Toestel 23**.

Toestel 23

- **Terugbellen**
- **Terug**

Indien toestel 23 niet beantwoord wordt kunt u op **Terugbellen** drukken om de terugbel-faciliteit te activeren. Druk op **Terug** om de oproep te verbreken of leg de hoorn op de haak, indien u het gesprek wilt beëindigen.

Indien toestel 23 bezet is dan kunt u de functie **Terugbellen** of **Maantoon** activeren.

Indien u maantoon stuurt zal het toestel geattendeerd worden dat er een wachtende oproep is.

Op uw toestel:

Bezet

- **Terugbellen**
- **Maantoon**
- **Terug**

Op toestel 23:

Oproep wacht-Toestel 23

- **Aanvaard en wacht**
- **Aanvaard en verbreek**

Indien u op toestel 23 **Aanvaard en wacht** kiest dan wordt de eerste oproep automatisch in de wacht geplaatst. Indien u **Aanvaard en verbreek** kiest dan wordt de eerste oproep verbroken.

2.2 Netlijn oproep

U kunt op drie manieren netlijn oproepen maken:

- 1 Via de lijntoetsen.
Druk op de functietoets  onder welke netlijn toegang is geprogrammeerd (standaard toets 1 t/m 4). U krijgt nu kiestoon, kies het telefoonnummer.
- 2 Via de toetsen (blokmode kiezen).
Toets het volledige telefoonnummer, vooraf gegaan door de netlijn toegangscode (standaard '0'). U kunt het nummer aanpassen door op   te drukken.
- 3 Via het display.
Druk op **Netlijn oproep** als u een oproep wilt maken naar een externe bestemming.

Kies lijn	
◇ Netlijn 1	Netlijn 4 ◇
◇ Netlijn 2	Netlijn 5 ◇
◇ Netlijn 3	Netlijn 6 ◇

Indien netlijnen bezet zijn, zullen ze met een dichte ruit in het display verschijnen.

Druk op de toets naast de netlijn via welke u de oproep wenst te maken. U krijgt nu kiestoon. Toets het telefoonnummer.

0301234567
– Terug

Wacht tot de oproep beantwoord wordt. Druk op **Terug** indien u de oproep wenst te verbreken.

2.3 Nummerherhaling

Druk op **Nummerherhaling** indien u het laatst extern gekozen nummer opnieuw wilt bellen. Het nummer zal nu worden gekozen. De oproep wordt verder afgehandeld als een externe oproep (zie paragraaf 2.2, Netlijn oproep).

2.4 Niet storen

U kunt uw toestel op deze wijze blokkeren voor inkomende oproepen. Druk eenmaal op en kies **Niet storen**.

Niet storen aan

- Niet storen
- Doorschakelen
- Call pickup

Niet storen opheffen zal nu als eerste optie in het display verschijnen ten teken dat u niet storen heeft geactiveerd op uw toestel. U hoort tevens een onderbroken kiestoon.

13:01

09.02.98

- Niet storen opheffen
- Interne oproep
- netlijn oproep

Kies **Niet storen opheffen** om de faciliteit weer uit te schakelen. Uw display zal weer terugkeren naar het originele menu.

2.5 Doorschakelen

U kunt op diverse manieren doorschakelen op de Vox Alliance. U kunt oproepen zowel naar een interne bestemming als naar een externe bestemming doorschakelen. Tevens kunt u meerdere typen doorschakelingen tegelijkertijd activeren. De doorschakel functionaliteit wordt ook gebruikt om de voice mail in te schakelen (zie paragraaf 9.5 Systeemdocumentatie, voice kaart).

2.5.1 Doorschakelen, altijd

Alle oproepen vanaf externe bestemmingen aan uw toestel worden doorgeschakeld. U kunt aangeven middels een voor het externe telefoonnummer dat u naar een externe bestemming wilt doorschakelen, bijvoorbeeld uw autotelefoon. De systeembeheerder kan deze faciliteit blokkeren.

Druk eenmaal op en kies **Doorschakelen**.

Kies

- **Doorschakelen altijd**
- **Doorschakelen bij bezet**
- **Doorschakelen bij geen antw.**

Kies **Doorschakelen altijd**.

Geef telefoonnummer

- **Terug**

Geef het toestelnummer in of geef het externe nummer in met een extra nul, bijvoorbeeld 006531234567, en sluit af met een hekje.

13:01

09.02.98

- **Doorschakelen opheffen**
- **Interne oproep**
- **Netlijn oproep**

Kies **Doorschakelen opheffen** om de doorschakeling te deactiveren.

2.5.2 Doorschakelen, bij bezet

U kunt externe oproepen aan uw toestel laten doorschakelen alleen wanneer uw toestel bezet is. Als uw toestel vrij is of niet wordt beantwoord worden de oproepen niet doorgeschakeld.

Kies eenmaal en kies **Doorschakelen**.

Kies

- **Doorschakelen altijd**
- **Doorschakelen bij bezet**
- **Doorschakelen bij geen antw.**

Kies **Doorschakelen bij bezet**.

Geef telefoonnummer
– Terug

Geef het toestelnummer in of geef het externe nummer in met een extra nul, bijvoorbeeld 006531234567, en sluit af met een hekje.

13:46 **09.02.98**
– **Interne oproep**
– **Netlijn oproep**
– **Nummerherhaling**

U ziet nu geen bevestiging van de doorschakeling in uw display, omdat deze doorschakeling de manier van functioneren niet zo ingrijpend wijzigt als **Doorschakelen altijd** dat doet.

U kunt de doorschakeling weer verwijderen door nogmaals de voorgaande stappen te herhalen. Zodra u voor **Doorschakelen bij bezet** kiest wordt de doorschakeling verwijderd.

Doorschakelen uit
– Terug

2.5.3 ***Doorschakelen, geen antwoord***

U kunt externe oproepen aan uw toestel laten doorschakelen alleen wanneer u uw toestel niet beantwoordt. Als uw toestel bezet is worden de oproepen niet doorgeschakeld.

Druk eenmaal op en kies **Doorschakelen**.

Kies
– **Doorschakelen altijd**
– **Doorschakelen bij bezet**
– **Doorschakelen bij geen antw.**

Kies **Doorschakelen bij geen antw.** om de doorschakeling te activeren.

Geef telefoonnummer

– **Terug**

Geef het toestelnummer in of geef het externe nummer in met een extra nul, bijvoorbeeld 006531234567, en sluit af met een hekje.

13:46

09.02.98

- **Interne oproep**
- **Netlijn oproep**
- **Nummerherhaling**

U ziet nu geen bevestiging van de doorschakeling in uw display, omdat deze doorschakeling de manier van functioneren niet zo ingrijpend wijzigt als **Doorschakelen altijd** dat doet.

U kunt de doorschakeling weer verwijderen door nogmaals de voorgaande stappen te herhalen.

Zodra u voor **Doorschakelen bij geen antw.** kiest wordt de doorschakeling verwijderd.

Doorschakelen uit

– **Terug**

2.5.4 **Volgstand**

De functie **Volgstand** is gelijk aan de functie **Doorschakelen altijd**, met het verschil dat **Volgstand** wordt ingeschakeld vanaf het toestel waar de oproepen naar doorgeschakeld moeten worden.

Kies en daarna **Doorschakelen**.

Kies

- **Doorschakelen altijd**
- **Doorschakelen bij bezet**
- **Doorschakelen bij geen antw.**

Druk nogmaals op .

Kies

- **Volgstand**

Kies **Volgstand**.

Geef (hoofd) toestel

- **Terug**

Geef het toestelnummer in dat doorgeschakeld moet worden naar uw toestel.

Geef password

- **Terug**

Geef het toestel password in van het toestel dat doorgeschakeld moet worden.

Op het toestel wat nu doorgeschakeld wordt zal doorschakelen opheffen in het display verschijnen. U kunt de volgstand opheffen door voorgaande handelingen nogmaals uit te voeren of door op **Doorschakelen opheffen**, op het doorgeschakelde toestel, te drukken.

2.6 Call pickup

De systeembeheerder kan 4 pickup groepen in richten op de Vox Alliance. U kunt zo op eenvoudige wijze oproepen die op toestellen van andere pickup groepsleden signaleren beantwoorden.

Kies eenmaal en kies **Call pickup**.

14:29	09.02.98
– Niet storen	
– Doorschakelen	
– Call pickup	

De oproep zal nu beantwoord worden. In het geval er meerdere oproepen zijn worden de oproepen naar volgorde van binnenkomen beantwoord.

2.7 Call pickup (extern)

Als er op een onbemand toestel een externe oproep signaleert dan kunt u call pickup doen naar dit toestel. U kunt dus oproepen die op andere toestellen signaleren beantwoorden vanaf uw eigen toestel.

Kies tweemaal en kies **Call pickup (extern)**.

14:29	09.02.98
– Call pickup (extern)	
– Clip informatie	
– Lijst (systeem)	

De oproep zal nu beantwoord worden op uw toestel. In het geval er meerdere externe oproepen signaleren dan worden deze naar volgorde van binnenkomen beantwoord.

2.8 Clip informatie

U kunt van inkomende oproepen die op andere toestellen signaleren eerst de nummerinformatie opvragen (CLIP) alvorens u de oproep beantwoord (zie paragraaf 2.30 Systemdocumentatie, ISDN-faciliteiten).

2.9 Lijst (systeem)

Via deze lijst kunt u de laatste inkomende onbeantwoorde oproepen aan het systeem zien, waar een nummer werd meegezonden. U kunt deze nummers eenvoudig terugbellen door op de toets naast het nummer te drukken.

Kies tweemaal en kies **Lijst (systeem)**.

Kies of blader	
0301234567	14:02
0301234568	13:59
0301234569	13:48

Kies één van de nummers of druk op om meerdere onbeantwoorde oproepen te zien.

Druk op om, in plaats van de tijd, de datum te zien.

2.10 Intercom

U kunt intercom oproepen maken naar een toestel. Het toestel zal nu automatisch in de luisterfase komen. Indien de gebruiker van het toestel iets tegen u wil zeggen zal de gebruiker eerst op moeten drukken.

Kies driemaal en kies **Intercom**.

Kies toestel	
◆ Toestel 20	Toestel 23 ◇
◇ Toestel 21	Toestel 24 ◇
◇ Toestel 22	Toestel 25 ◇

Kies het toestel door op de toets naast het betreffende toestel te drukken, bijvoorbeeld **Toestel 21**.

Toestel 21

– **Terug**

Pleeg uw omroep en verbreek door op **Terug** te drukken of door de hoorn op te leggen.

Let op!

U kunt alleen intercom-oproepen maken naar een systeemtoestel (a295).

2.11 Algemene oproep

U kunt een oproep doen naar alle toestellen die aangesloten zijn op de Vox Alliance, behalve de S0-bus toestellen. Alle toestellen zullen signaleren en alle toestellen kunnen de oproep beantwoorden.

Kies driemaal en kies vervolgens **Algemene oproep**.

Algemene oproep

– **Terug**

De andere toestellen zullen nu signaleren en de oproep kan beantwoord worden. Indien u tussentijds wilt verbreken dan kunt u op **Terug** drukken.

2.12 Omroep

U kunt een omroep via de luidsprekers van de aangesloten systeemtoestellen doen of u kunt omroepen via een externe omroepinstallatie (zie paragraaf 9.2, Externe intercom van de Systeemdocumentatie).

2.12.1 **Omroep via toestelluidsprekers**

Na een korte toon zullen de luidsprekers van de systeemtoestellen worden geactiveerd en kunt u omroepen.

Kies driemaal en kies vervolgens **Omroep**.

Kies

- **Omroepen**
- **Externe intercom**
- **Terug**

Kies **Omroepen** om de omroep te starten.

Omroep alle besch. tsl.

- **Terug**

Spreek en druk op **Terug** of leg de hoorn op de haak om de omroep te beëindigen.

2.12.2 **Externe intercom**

Indien er een externe intercom (omroepinstallatie) op uw Vox Alliance is aangesloten dan kunt u middels de functie externe intercom omroepen maken via deze installatie.

Kies driemaal en kies vervolgens **Omroep**.

Kies

- **Omroepen**
- **Externe intercom**
- **Terug**

Kies **Externe intercom**.

Externe intercom

- **Terug**

Spreek en druk op **Terug** of leg de hoorn op de haak om de omroep te beëindigen.

2.13 Toestelslot

Met deze faciliteit kunt uw toestel blokkeren voor het maken van oproepen. Dit kan handig zijn als u ongewenst gebruik van uw toestel wilt voorkomen. U kunt op twee manieren gebruik maken van het toestelslot.

2.13.1 Toestelslot, password wijzigen

Het is aan te raden om voor het gebruik van uw toestelslot het standaard password te wijzigen. U kunt op momenten dat u niet in de buurt van uw toestel bent het toestelslot activeren. Op het moment dat u uw toestel weer wenst te gebruiken deactiveert u het toestelslot.

Druk viermaal op en vervolgens op **Toestelslot**.

Kies

- **Toestelslot aan**
- **Wijzig toestelpassword**
- **Terug**

Kies **Wijzig toestelpassword**.

Geef code in

- **Terug**

Geef het standaard toestelpassword in (standaardwaarde = 1 2 3).

Geef nieuwe code in

- **Terug**

Voer uw nieuwe, drienumerige toestelpassword in.

Code gewijzigd

- **Bevestigen**
- **Terug**

Let op!

Het toestel password dient om misbruik van uw toestel te voorkomen. Behandel uw password dan ook als vertrouwelijke informatie.

2.13.2 Toestelslot (aan/uit)

U kunt op momenten dat u niet in de buurt van uw toestel bent het toestelslot activeren. Op het moment dat u uw toestel weer wenst te gebruiken deactiveert u het toestelslot.

Druk viermaal op  en vervolgens op **Toestelslot**.

Kies

- Toestelslot aan
- Wijzig toestelpassword
- Terug

Kies **Toestelslot** aan om het toestelslot te activeren.

Geef code in

- Toestelslot aan
- Wijzig toestelpassword
- Terug

14:52

09.02.98

- Toestelslot uit
- Interne oproep
- Netlijn oproep

Indien u het toestelslot wilt uitschakelen dan drukt u op **Toestelslot uit**. Vervolgens zal het systeem u om uw password vragen. Voer uw password in en het toestelslot wordt gedeactiveerd.

2.13.3 **Toestelslot (continu)**

U kunt na inschakelen van uw toestelslot uw toestelslot ook aan laten staan. Als u nu oproepen wilt maken dan zal het systeem u om uw password vragen. Zonder dit password is het niet mogelijk om oproepen te maken.

14:59 **09.02.98**
– **Toestelslot uit**
– **Interne oproep**
– **Netlijn oproep**

Als u een oproep wilt maken drukt u, bijvoorbeeld, op de netlijn 1 toets.

Geef code in
– **Toestelslot uit**
– **Interne oproep**
– **Netlijn oproep**

Na het invoeren van uw toestelpassword krijgt u kiestoon en kunt u de oproep maken. U hoeft uw toestel dus nooit van het toestelslot af te halen.

2.14 **Afspraak alarm**

Met deze functie kunt u uw toestel op een voor geprogrammeerd tijdstip 20 maal laten bellen. U ziet tevens een display melding. Dit kan handig zijn om tijdstippen voor bijvoorbeeld vergaderingen te onthouden.

Druk viermaal op en vervolgens op **Afspraak alarm**.

15:02 **09.02.98**
– **Toestelslot**
– **Afspraak alarm**
– **Open de deur**

Instellen tijd HHMM

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

Stel de tijd in in het HHMM formaat, bijvoorbeeld 1030 voor tien uur en dertig minuten en druk op **Bevestigen**. Op het geprogrammeerde tijdstip zal het toestel 20 maal bellen en het display de volgende melding geven:

Afspraak alarm

- **Terug**

Druk op **Terug** om het signaleren te stoppen en het afspraakalarm op te heffen. Indien u tussentijds de alarmtijd wilt wijzigen dan kunt u in het afspraak alarm menu kiezen voor **Wijzig**. Voer de nieuwe tijd in en druk op **Bevestigen**.

2.15 Open de deur

Als de Vox Alliance is uitgerust met een deuropener, dan kunt u deze bedienen met de functie open de deur.

Kies viermaal en vervolgens **Open de deur** om de deuropener te bedienen.

15:09

09.02.98

- **Toestelslot**
- **Afspraak alarm**
- **Open de deur**

Deur is open

- **Interne oproep**
- **Netlijn oproep**
- **Nummerherhaling**

2.16 Bel de deurtelefoon

Als de Vox Alliance is uitgerust met een buitendeurtoestel en als dit toestel is aangesloten op toestelpoort 23 (zie 9.1 Systeemdokumentatie, Deurtelefoon) dan kunt u oproepen maken naar de deurtelefoon.

Druk vijfmaal op en vervolgens op **Bel de deurtelefoon**. De deurtelefoon zal automatisch na één belsignaal beantwoorden en u kunt spreken.

Deurtelefoon
– Terug

Druk op **Terug** om de verbinding met de deurtelefoon te verbreken.

2.17 Reset toestelprogrammering

U kunt een aantal instellingen terugbrengen naar de standaard instelling door uw toestel te resetten. Dit zijn de programmeringen waardoor uw toestel niet meer reageert op inkomende oproepen. Als u uw toestel reset worden de volgende programmeringen terug gezet naar de standaardinstelling:

Functie	Standaardinstelling
Niet storen	Uitgeschakeld
Doorschakelen (alle vormen)	Uitgeschakeld
Terugbellen bij bezet	Leeg
Afspraak alarm	Leeg

Kies vijfmaal en vervolgens **Toestelreset**.

Toestel reset
– Terug

De overige programmeringen worden niet gereset.

3 Faciliteiten (tijdens het gesprek)

3.1 Uitgaand

Tijdens iedere situatie waarin uw toestel zich bevindt, ziet u alleen de faciliteiten in uw display die op dat moment beschikbaar zijn. Alle, in deze paragraaf besproken, opties zijn tijdens uitgaande oproepen beschikbaar.

3.1.1 *Verbindingsopbouw*

Tijdens de verbindingsoopbouw kunt u de opbouw stoppen door op **Terug** te drukken.

0301234567

– **Terug**

3.1.2 *Systeem wachtstand*

0301234567

- **Systeem wachtstand**
- **Doorverbinden intern**
- **Doorverbinden extern**

U kunt oproepen in de systeemwachtstand plaatsen door op **Systeemwachtstand** te drukken. Alle toestelgebruikers kunnen deze oproepen weer uit de wacht halen.

11:19

12.02.98

- **Lijn terugnemen**
- **Interne oproep**
- **Netlijn oproep**

Druk op **Lijn terugnemen** om de lijn weer terug te nemen. Systeem wachtstand is alleen beschikbaar bij externe oproepen.

- 3.1.3** ***Doorverbinden intern***
Zie paragraaf 3.2.2, Doorverbinden intern.
- 3.1.4** ***Doorverbinden extern***
Zie paragraaf 3.2.3, Doorverbinden extern.
- 3.1.5** ***Conferentie intern***
Zie paragraaf 3.2.4, Conferentie intern.
- 3.1.6** ***Conferentie extern***
Zie paragraaf 3.2.5, Conferentie extern.
- 3.1.7** ***Ruggespraak intern***
Zie paragraaf 3.2.6, Ruggespraak intern.
- 3.1.8** ***Ruggespraak extern***
Zie paragraaf 3.2.7, Ruggespraak extern.
- 3.1.9** ***Parkeren***
Zie paragraaf 3.2.8, Parkeren.
- 3.1.10** ***Databescherming***
Zie paragraaf 3.2.9, Databescherming.

3.2 Inkomend

3.2.1 Signaleren

Tijdens het signaleren van inkomende oproepen zijn de volgende opties beschikbaar. Afhankelijk van de herkomst van de oproep (analoog, ISDN of GSM) wordt het nummer weergegeven op de eerste regel. Indien het nummer niet bekend is dan wordt het netlijn nummer weergegeven.

03012345676

- **Beantwoord de oproep**
- **Omleiden**
- **Activeer COLR**

De opties hebben de volgende betekenis

Beantwoord de oproep	Oproep beantwoorden in de handsfree mode. U kunt ook oproepen beantwoorden door het opnemen van de hoorn.
Omleiden	Oproepen kunnen worden 'omgeleid' naar andere interne toestellen door het intoetsen van omleiden, gevolgd door het toestelnummer.
Activeer COLR	Blokking weergave bereikt nummer.

3.2.2 **Doorverbinden intern**

U kunt tijdens uw oproepen het gesprek doorverbinden met andere interne toestelgebruikers.

Druk op **Doorverbinden intern**.

Kies toestel

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ◆ Toestel 20 | Toestel 23 ◇ |
| ◇ Toestel 21 | Toestel 24 ◇ |
| ◇ Toestel 22 | Toestel 25 ◇ |

Kies het toestel waarmee u wilt doorverbinden door middel van het drukken op een toets of het toetsen van het toestelnummer.

Toestel 24

- **Terug**
- **Doorverbinden**

Wacht op beantwoording om het gesprek aan te kondigen of kies **Doorverbinden** om de oproep zonder aankondiging door te verbinden.

3.2.3 Doorverbinden extern

Tijdens een gesprek kunt u dit gesprek doorverbinden met een ander persoon buiten uw Vox Alliance.

Druk tijdens uw gesprek op **Doorverbinden extern**.

Kies lijn

- | | |
|--------------------|--------------------|
| ◇ Netlijn 1 | Netlijn 4 ◇ |
| ◇ Netlijn 2 | Netlijn 5 ◇ |
| ◇ Netlijn 3 | Netlijn 6 ◇ |

Kies de juiste netlijn door op de toets naast de betreffende netlijn te drukken en toets het telefoonnummer waar u naar wilt doorverbinden.

Netlijn 1

- **Terug**

0301234567

- **Doorverbinden**
- **Conferentie**
- **Pendelen**

De volgende opties zijn beschikbaar

Doorverbinden	De twee gesprekken worden met elkaar doorverbonden.
Conferentie	Er ontstaat een driegesprek met de eerste en tweede oproeper en uzelf.
Pendelen	Heen en weer tussen de twee gesprekken.
Druk eenmaal op <input type="checkbox"/>	om de laatste optie te zien.
Terug en verbreek	De externe bestemming wordt niet beantwoord of u krijgt niet de juiste persoon. Druk op Terug en verbreek om terug te keren naar het eerste gesprek en de tweede (externe) oproep te verbreken.

3.2.4 Conferentie intern

U kunt tijdens een gesprek een driegesprek (conferentie) opbouwen met een interne toestelgebruiker. Dit kan handig zijn omdat u tijdens het gesprek de expertise van de derde persoon nodig heeft maar u de oproep niet naar deze persoon wilt doorverbinden. Druk op **Conferentie intern**.

Kies toestel

◆ Toestel 20

Toestel 23 ◇

◇ Toestel 21

Toestel 24 ◇

◇ Toestel 22

Toestel 25 ◇

Kies het toestel wat u bij het gesprek wilt betrekken door op de toets naast het toestel te drukken. Druk eventueel op om de andere toestelnummers te zien of toets direct het toestelnummer.

Na beantwoording zal het volgende menu verschijnen.

Toestel 24

– Doorverbinden

– Conferentie

– Pendelen

De volgende opties zijn beschikbaar

Doorverbinden	De twee gesprekken worden met elkaar doorverbonden.
Conferentie	Er ontstaat een driegesprek met de eerste en tweede oproeper en uzelf.
Pendelen	Heen en weer tussen de twee gesprekken.
Druk eenmaal op <input type="button" value="▼"/>	om de laatste optie te zien.
Terug en verbreek	De externe bestemming wordt niet beantwoord of u krijgt niet de juiste persoon. Druk op Terug en verbreek om terug te keren naar het eerste gesprek en de tweede oproep te verbreken.

3.2.5 Conferentie extern

U kunt tijdens een gesprek een driegesprek (conferentie) opbouwen met een externe bestemming.

Druk op **Conferentie extern**.

Kies lijn

◇ Netlijn 1	Netlijn 4 ◇
◇ Netlijn 2	Netlijn 5 ◇
◇ Netlijn 3	Netlijn 6 ◇

Kies de netlijn via welke u een derde persoon bij het gesprek wilt betrekken door op de toets naast de netlijn te drukken.

Na beantwoording zal het volgende menu verschijnen.

0301234567


- **Doorverbinden**
- **Conferentie**
- **Pendelen**

De volgende opties zijn beschikbaar

Doorverbinden	De twee gesprekken worden met elkaar doorverbonden.
Conferentie	Er ontstaat een driegesprek met de eerste en tweede oproeper en uzelf.
Pendelen	Heen en weer tussen de twee gesprekken.
Druk eenmaal op <input type="checkbox"/>	om de laatste optie te zien.
Terug en verbreek	De externe bestemming wordt niet beantwoord of u krijgt niet de juiste persoon. Druk op Terug en verbreek om terug te keren naar het eerste gesprek en de tweede (externe) oproep te verbreeken.


3.2.6 *Ruggespraak intern*

U kunt tijdens een gesprek ruggespraak houden met een interne toestelgebruiker, bijvoorbeeld een van uw collega's. Druk op **Ruggespraak intern**.

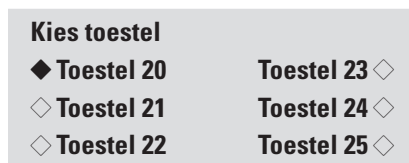

Kies het toestel waarmee u ruggespraak wilt houden door op de toets naast het toestel te drukken. Druk eventueel op om de andere toestelnummers te zien of toets direct het toestelnummer.

Na beantwoording zal het volgende menu verschijnen.

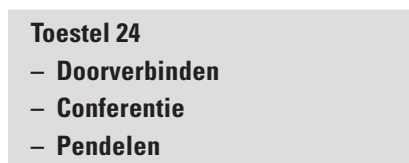


De volgende opties zijn beschikbaar

Doorverbinden	De twee gesprekken worden met elkaar doorverbonden.
Conferentie	Er ontstaat een driegesprek met de eerste en tweede oproeper en uzelf.
Pendelen	Heen en weer tussen de twee gesprekken.
Druk eenmaal op <input type="button" value="▼"/>	om de laatste optie te zien.
Terug en verbreek	De externe bestemming wordt niet beantwoord of u krijgt niet de juiste persoon. Druk op Terug en verbreek om terug te keren naar het eerste gesprek en de tweede oproep te verbreken.

3.2.7 *Ruggespraak extern*

U kunt tijdens een gesprek een ruggespraak houden met een externe bestemming. Druk op **Ruggespraak extern**.

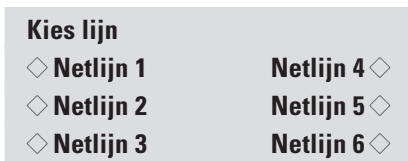

Kies de netlijn via welke u ruggespraak wilt houden door op de toets naast de netlijn te drukken.

Na beantwoording zal het volgende menu verschijnen.



De volgende opties zijn beschikbaar

Doorverbinden	De twee gesprekken worden met elkaar doorverbonden.
Conferentie	Er ontstaat een driegesprek met de eerste en tweede oproeper en uzelf.
Pendelen	Heen en weer tussen de twee gesprekken.
Druk eenmaal op <input type="checkbox"/>	om de laatste optie te zien.
Terug en verbreek	De externe bestemming wordt niet beantwoord of u krijgt niet de juiste persoon. Druk op Terug en verbreek om terug te keren naar het eerste gesprek en de tweede (externe) oproep te verbreken.

3.2.8 **Parkeren**

Met de functie parkeren zet u oproepen in een persoonlijke wachtstand, zodat u ondertussen bijvoorbeeld iets kan opzoeken. Andere toestelgebruikers op het systeem kunnen het gesprek nu niet overnemen. Kies tijdens het gesprek **Parkeren**.

10:12 12.02.98
– Oproep uit wacht halen
– Interne oproep
– Netlijn oproep

Druk op **Oproep uit de wacht halen** om de oproep terug te halen uit de wacht.

3.2.9 **Databescherming**

Tijdens het gesprek kunt u databescherming activeren. Als databescherming geactiveerd is komen er geen systeemtonen, bij wachtende oproep, meer naar uw toestel. Druk op **Databescherming**.

Databescherming ingesteld
– Terug

4 Functietoetsen programmeren

U kunt de 8 programmeerbare functietoetsen zelf voorzien van een andere functie. De standaardinstellingen staan vermeld in paragraaf 1.4, Beschrijving van het toestel.

De volgende opties zijn beschikbaar onder toetsen:

- Netlijnen
- Nummerherhaling
- Doorschakelen (altijd)
- Doorschakelen geen antw.
- Call pick-up (extern)
- Groepsoproep
- Openbare bestemming
- Afspraak alarm
- Bel de deurtelefoon
- Systeem wachtstand
- Verkort kiezen-nummers
- Niet storen
- Doorschakelen (bezet)
- Call pickup
- Spraak oproep
- Omroepen
- Toestelslot
- Open de deur
- Reset toestelprog.
- Parkeren

4.1 Toetsen programmeren starten

Druk op **PROGRAM** om het programmeren te starten.

- - - **TOESTEL PROG** - - -
- **Persoonlijke VK-lijst**
- **Automatisch beantw.**
- **Toetsen programmeren**

Kies **Toetsen programmeren**.

- Kies toets**
- **Terug**

Kies de toets die u wilt programmeren, bijvoorbeeld toets nummer 7.

- Netlijn 7**
- Lijn
- Cijfers
- Nummerherhaling

In de eerste regel van het display wordt nu de huidige functie van de toets weergegeven. U kunt meer functies zichtbaar maken door op te drukken.

Let op !

In de volgende paragrafen word er vanuit gegaan dat u de voorgaande handelingen al heeft verricht.

4.1.1 Netlijnen

Met deze functie kunnen lijnen onder toetsen worden geprogrammeerd. U kunt ook een code opgeven die altijd gedraaid wordt zodra de lijn belegd wordt.

- Kies lijn**
- Netlijn 1
- Netlijn 2
- Netlijn 3
- Netlijn 4 –
- Netlijn 5 –
- Netlijn 6 –

Kies de netlijn die onder deze toets moet komen.

- Netlijn 1**
- Bevestigen
- Gegevens invoeren
- Terug

U kunt nu uw keuze bevestigen of extra gegevens invoeren. De extra gegevens kunt u gebruiken om, bijvoorbeeld, aan te geven via welke provider u wilt bellen. Indien u de

netlijncode wilt programmeren dan kunt u deze nu invoeren, door op gegevens invoeren.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om terug te keren naar het hoofdmenu.

4.1.2 Cijfers

Met deze optie kunt u cijfers toekennen aan de toetsen van uw a295. Deze cijfers kunnen zijn:

- Verkort kiezen-nummers (7001-7200).
- Interne toestellen.
- Externe telefoonnummers.

Geef nummer

- **Bevestigen**
- **Terug**

Voer het gewenste nummer in en druk op **Bevestigen** om uw keuze op te slaan in de programmering.

4.1.3 Nummerherhaling

Met deze functie kunt u het laatst gekozen nummer aan een toets toekennen. U kunt op deze manier op eenvoudige wijze het laatst gekozen nummer herhalen.

Nummerherhaling

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Kies **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan.

4.1.4 **Niet storen**

Met deze programmering kunt u uw toestel met een druk op de toets op **Niet storen** zetten.

- Niet storen**
- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan en terug te keren naar het menu.

4.1.5 **Doorschakelen altijd**

U kunt met een druk op toets de functie **Doorschakelen altijd** activeren. U kunt kiezen of u het telefoonnummer altijd wilt ingeven of u kunt een vast nummer programmeren, bijvoorbeeld uw autotelefoon.

- Doorschakelen altijd**
- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om het telefoonnummer in te voeren waar de oproepen naar moeten worden doorgeschakeld.

- Voer gegevens in**
- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

Voer de extra gegevens in en druk op **Bevestigen**.

4.1.6 *Doorschakelen bij bezet*

U kunt met een druk op toets de functie **Doorschakelen bij bezet** activeren. U kunt kiezen of u het telefoonnummer altijd wilt ingeven of u kunt een vast nummer programmeren, bijvoorbeeld uw autotelefoon.

Doorschakelen altijd

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies gegevens invoeren om het telefoonnummer in te voeren waar de oproepen naar moeten worden doorgeschakeld.

4.1.7 *Doorschakelen geen antw.*

U kunt met een druk op toets de functie **Doorschakelen geen antw.** activeren. U kunt kiezen of u het telefoonnummer altijd wilt ingeven of u kunt een vast nummer programmeren, bijvoorbeeld uw autotelefoon.

Doorschakelen altijd

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om het telefoonnummer in te voeren waar de oproepen naar moeten worden doorgeschakeld.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

Voer de extra gegevens in en druk op **Bevestigen**.

4.1.8 **Call pickup**

Via deze toets kunt u, met een druk op de knop, oproepen van andere toestellen oppakken, mits u in dezelfde pick-up groep bent ingedeeld.

Call pickup

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de call pickup groep.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.9 **Call pickup (extern)**

Via deze toets kunt u op eenvoudige wijze netlijnoproepen beantwoorden, die op andere toestellen signaleren.

Call pickup

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de call pickup (extern) toets.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.10 *Intercom*

Via deze toets kunt u op eenvoudige wijze intercom-omroepen maken naar andere systeemtoestellen.

Intercom

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de intercom toets, bijvoorbeeld het toestelnummer waar u naar gaat omroepen.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.11 *Algemene oproep*

Via de toets algemene oproep kunt u, met een druk op de knop, alle toestellen bellen die op de Vox Alliance zijn aangesloten.

Algemene oproep

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de algemene oproep toets.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.12 **Omroepen**

Via deze toets kunt u omroepen maken via de luidsprekers van de systemtoestellen.

- Omroepen**
- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de omroep toets.

- Voer gegevens in**
- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.13 **Openbare bestemming**

De toets openbare bestemming laat u omroepen maken via de externe omroep-installatie.

- Openbare bestemming**
- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de openbare bestemming toets, bijvoorbeeld het toestelnummer waar uw omroepinstallatie op aangesloten is.

- Voer gegevens in**
- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.14 *Toestelslot*

U kunt via deze toets uw toestel op slot zetten en weer van het toestelslot afhalen.

Toestelslot

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de toestelslot toets.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.15 *Afspraak alarm*

Via deze toets kunt u uw toestel alarm-oproepen laten maken om u te herinneren aan belangrijke afspraken.

Afspraak alarm

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de alarm oproep toets, bijvoorbeeld het tijdstip waarop de alarm oproep moet gaan.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

4.1.16 *Open de deur*

Als er een deurtelefoonoproep is dan kunt u met deze toets de deur openen.

- Open de deur**
- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de toets.

- Voer gegevens in**
- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

Let op!

Om deze faciliteit te kunnen gebruiken dient uw Vox Alliance te beschikken over de combinatie deuropener/deurtelefoon.

4.1.17 *Bel de deurtelefoon*

U kunt met een druk op de toets oproepen maken naar de deurtelefoon.

- Bel de deurtelefoon**
- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de deurtelefoon toets.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

Let op!

Om deze faciliteit te kunnen gebruiken dient uw Vox Alliance te beschikken over de combinatie deuropener/deurtelefoon.

4.1.18 ***Reset toestelprogrammering***

Via deze toets kunt u de instellingen van uw toestel wissen (zie paragraaf 2.54 Systeemdokumentatie, Reset toestel).

Reset toestel prog.

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan.

4.1.19 ***Parkeren***

Met deze toets kunt u met een druk op de knop uw oproepen parkeren in de persoonlijke (gesloten) wachtstand.

Parkeren

- **Bevestigen**
- **Gegevens invoeren**
- **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan of kies **Gegevens invoeren** om extra cijfers toe te voegen aan de toets.

Voer gegevens in

- **Bevestigen**
- **Wijzig**
- **Terug**

5 Toestelinstellingen

U kunt de persoonlijke toestelinstellingen wijzigen door op **PROGRAM** te drukken. De instellingen die u hier kunt maken gelden alleen voor uw toestel, behalve systeemprogrammeringen. Deze gelden voor het gehele systeem en kunnen alleen vanaf de programmeerpositie gewijzigd worden.

- - - TOESTEL PROG - -
- **Persoonlijke VK-lijst**
- **Automatisch beantw.**
- **Toetsen programmeren**

Druk op om de overige functies te bereiken.

5.1 Persoonlijke VK-lijst

Met deze functie kunt u de namen en telefoonnummers in uw persoonlijke VK-lijst aanpassen en invoeren.

Druk op **Persoonlijke VK-lijst**.

- | Kies of blader | |
|-----------------------|--------------|
| ----- | 001 – |
| ----- | 002 – |
| ----- | 003 – |

Kies een positie om uw VK-nummer in te voeren, bijvoorbeeld **001**.

-
- **Nieuwe programmering**
- **Terug**

Druk op **Nieuwe programmering** en voer het telefoonnummer in.

Geef nummer

– **Terug**

0301234567

– **Bevestigen**

– **Terug**

Druk op **Bevestigen** na de nummer invoer.

Nummer ok. Naam?

– **Geef naam**

– **Terug**

Druk op **Geef Naam** en voer de naam in die u aan het VK-nummer wilt koppelen.

– - - - -

– **Terug**

TELECOM

– **Bevestigen**

– **Terug**

Druk op **Bevestigen** om uw programmeringen op te slaan.

Kies of blader

– **TELECOM** **001** –

– - - - - **002** –

– - - - - **003** –

U kunt bestaande VK-nummers wissen door een al ingevuld veld te kiezen, bijvoorbeeld **001**.

Kies of blader	
– TELECOM	001 –
– -----	002 –
– -----	003 –

0301234567	
– Wis	
– Terug	

Druk op **Wis** om het VK-nummer te wissen.

Kies of blader	
– -----	001 –
– -----	002 –
– -----	003 –

5.2 **Automatisch beantwoorden**

U kunt uw oproepen automatisch laten beantwoorden in de handsfree-mode. Het toestel zal bij een inkomende oproep 1 belsignaal laten horen en dan de oproep beantwoorden.

Kies de optie	
– Automatisch beantw. aan	
– Automatisch beantw. uit	
– Terug	

Druk op **Automatisch beantw. aan** om het automatische beantwoorden aan te zetten.

Automatisch beantw. aan	
– Automatisch beantw. aan	
– Automatisch beantw. uit	
– Terug	

Druk op **HANDS FREE** om het programmeren te beëindigen. Het lampje in de **HANDS FREE** toets zal gaan knipperen ten teken dat uw toestel op automatisch beantwoorden staat.

Let op!

Alleen interne oproepen worden automatisch beantwoord.

5.3 Toetsen programmeren

Zie hoofdstuk 4.

5.4 Taal

Met deze optie kunt u de taal van uw toestel instellen.

De systeemtaal kan anders zijn dan uw eigen toestel taal.

Kies taal

- Nederlands
 - Engels
 - Frans
- Terug** –

Kies de gewenste taal, bijvoorbeeld **Engels**.

Language is English

- English
 - Dutch
 - Cancel
- French** –

Druk op **HANDS FREE** om het programmeren te beëindigen.

5.5 Headset mode

Met deze optie kunt u aangeven of er een headset is aangesloten op uw toestel. U kunt de headset nu bedienen door middel van toestel toetsen in plaats van de hoorn.

Kies de optie

- Headset aanwezig
- Headset afwezig
- Terug

Kies **Headset aanwezig** en druk op **HANDS FREE** om het programmeren te beëindigen. U kunt nu met de **HANDS FREE** toets uw toestel bedienen alsof u de hoorn opgepakt heeft. Lees eerst goed de handleiding van uw headset alvorens u deze aansluit.

5.6 Oproep signaal

U kunt het oproep signaal van uw toestel aanpassen. Er zijn drie verschillende toonhoogtes beschikbaar.

Kies de optie

- | | |
|----------|---------------------|
| – Toon 1 | Bevestigen – |
| – Toon 2 | Einde – |
| – Toon 3 | |

Kies de gewenste toon. Het toestel zal de toon nu 2 seconden laten horen. Kies **Einde** om de instelling op te slaan en het programmeren te verlaten.

5.7 Display contrast

U kunt het contrast van uw display instellen in vier gradaties, waarbij gradatie 1 de lichtste is en gradatie 4 de donkerste.

Kies de optie

- | | |
|----------|-----------------|
| – Nivo 1 | Nivo 4 – |
| – Nivo 2 | Einde – |
| – Nivo 3 | |

Kies de juiste gradatie en druk op **Einde** om de instelling op te slaan en het programmeren te verlaten.

5.8 Systeem programmeren

Zie Systeemdokumentatie, hoofdstukken 5 tot en met 9.

6 Gebruik van functietoetsen

6.1 Programmeren

Middels de **PROGRAM**-toets kunt u op eenvoudige wijze de instellingen van uw toestel aanpassen en de instellingen van uw Vox Alliance aanpassen (zie hoofdstuk 4 en 5).

6.2 Berichten

Middels de **BERICHTEN**-toets kunt u toegang verkrijgen tot de spraakberichten configuratie en het uitluisteren van uw voice mail. Druk op de **BERICHTEN**-toets.

--- **BERICHTEN** ---
– **Spraakberichten**
– **Terug**

Druk op **Spraakberichten**.

Geef toestelnummer
– **Terug**

Voer uw toestelnummer in, bijvoorbeeld **20**.

Geef password
– **Terug**

Geef uw voice mail password in (standaard: 1 1 1 1) en sluit af met een hekje.

Kies de optie
– **Afspelen**
– **Wis alle berichten**
– **Begroeting**



Kies de optie

- **Wijzig password**
- **Monitor**
- **Terug**

De opties hebben de volgende betekenis:

- **Afspelen:** het afspelen van de berichten op volgorde van binnenkomst. Het oudste bericht wordt eerst afgespeeld. U hoort voor ieder bericht de datum en tijd van binnenkomst.
- **Wis alle berichten:** alle berichten in uw voice mail box worden gewist.
- **Begroeting:** u kunt de standaard begroeting gebruiken of een eigen begroeting inspreken.
- **Wijzig password:** het aanpassen van het standaard password (1 1 1 1). U kunt hier een password van minimaal 4 en maximaal 8 cijfers gebruiken. U kunt het invoeren afsluiten door **#** te toetsen.
- **Monitor:** het aan- en uitzetten van de monitor mode van uw voice mail box. Als de monitor aanstaat hoort u de voice mail over uw eigen luidspreker en u kunt inbreken in het gesprek.

6.3 VK-lijst

Met deze functie-toets heeft u een snelle toegang tot de verkort kiezen-lijsten van het systeem. U kunt nummers kiezen uit de persoonlijke verkort kiezen-lijst of de systeem verkort kiezen. Druk op **VK-LIJST**.

--- **VK-LIJST** ---

- **Persoonlijke VK-lijst**
- **Algemene VK-lijst**
- **Terug**

Druk op **Persoonlijke VK-lijst** om uw persoonlijke verkort kiezen-lijst te gebruiken of kies **Algemene VK-lijst** om de systeem verkort kiezen-lijst te gebruiken.

Persoonlijke VK-lijst

De nummers uit uw eigen verkort kiezen-lijst kunt u benaderen door op te drukken tot u de juiste naam ziet.

Kies of blader

- Jan 001 –
- Tineke 002 –
- Wouter 003 –

Systeem VK-lijst

U kunt nummers uit de systeem verkort kiezen-lijst kiezen door op naam te kiezen of op locatie te kiezen.

- - - VK-LIJST - - -
- Persoonlijke VK-lijst
- Algemene VK-lijst
- Terug

Kies Algemene VK-lijst.

Kies of blader

- Kiezen op naam
- Kiezen op locatie
- Terug

Bij kiezen op naam krijgt u de hele VK-lijst te zien.

Alle namen zijn op alfabetische volgorde gerangschikt.

U kunt met behulp van de toetsen de eerste letter van de naam ingeven, zodat u alleen de namen te zien krijgt die met deze letter beginnen, bijvoorbeeld de letter P.

Geef eerste letter

- Peter 067 –
- PTT 068 –
- PZI 069 –

Bij kiezen op locatie kunt u de lijst benaderen met behulp van het locatie nummer (001 tot en met 200), bijvoorbeeld nummer **067**.

Kies of blader

- | | | |
|---------|------------|---|
| – Peter | 067 | – |
| – PTT | 068 | – |
| – PZI | 069 | – |

6.4 ISDN-menu

Met deze toets kunt van de diensten gebruik maken die op uw ISDN-lijnen aanwezig zijn (zie paragraaf 2.30, ISDN-faciliteiten van de Systemdocumentatie).

Lijst verkort kiezen-nummers (persoonlijk)

In deze lijst kunt u de nummers invullen die onder uw VK-codes geprogrammeerd zijn.

Verkort kiezen-nummers

VK-code	Naam	Telefoonnummer
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		

