


## WAT U OVER UW TELEFOON MOET WETEN

U kunt met het toestel TB13 gewoon telefoneren, zoals u dat gewend bent. Daarnaast geeft het toestel u een aantal functies, die het telefoneren kunnen vergemakkelijken. Een en ander zal u hierna worden verduidelijkt:



### VASTE FUNCTIETOETSSEN

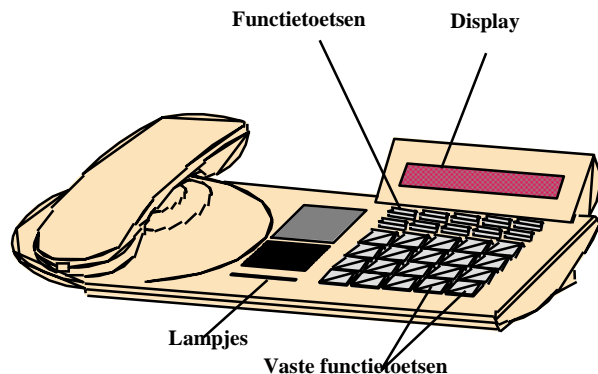

**Snelkiezen** voor toegang tot de voorgeprogrammeerde nummers onder de cijfertoetsen.



**Programmeren** voor toegang tot het programmeermenu.



**Nummerherhaling** voor herhaling van het laatst gekozen nummer.



**Ruggespraak** om een lijn in de wacht te kunnen zetten en er weer uit te halen en om door te verbinden.



**Automatisch terugoproep** om automatisch terug te bellen bij een bezet intern toestel.



**Volume omhoog** om het volume van de hoorn en de luidspreker te verhogen.



**Volume omlaag** om het volume van de hoorn en de luidspreker te verlagen.



**Luidspreker** om iemand mee te laten luisteren en handenvrij te kiezen.

## FUNCTIETOETSSEN



**Omleiding** = met deze toets kunt u een omleiding aan- en uitzetten, nadat u een bestemmingstoestel hebt geprogrammeerd. (zie hieronder).  
Als uw toestel staat omgeleid brandt het rode lampje.

**Anoniem** = Als u deze toets indrukt voor een gesprek, wordt het gekozen nummer niet zichtbaar in het display en niet opgeslagen in nummerherhaling.

De overige toetsen kunt u gebruiken om nummers onder te programmeren. (zie hieronder)

### ENKELE HANDIGE FUNCTIES

**Wachtstand**

- U heeft een gesprek
- R-toets indrukken om het gesprek in de wacht te zetten
- R-toets indrukken om gesprek terug te krijgen

**Doorverbinden**

- U heeft een gesprek
- R-toets indrukken en nieuw nummer kiezen
- Hoorn neerleggen
- Het gesprek wordt nu doorverbonden

**Nummerherhaling**

- Hoorn opnemen
- Nummerherhalings-toets indrukken
- Het laatst gekozen nummer wordt herhaald

**Omleiding programmeren**

- Hoorn laten liggen
- Programmeer-toets indrukken
- Intoetsen: cijfer 2, nummerherhalingstoets, cijfer 3
- U kunt nu een bestemmingstoestel invoeren
- Programmeertoets indrukken om programma op te slaan.
- Nu kunt u de omleiding (de)activeren met de omleidingstoets

<b>Automatische terugoproep</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U belt een intern toestel dat bezet is</li> <li>- Druk tijdens de bezettoon op de Terugoproep-toets</li> <li>- Zodra de opgeroepene vrij is, zal de centrale de verbinding tot stand brengen.</li> </ul>
---------------------------------	---

<b>Nummers opslaan onder functietoetsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoorn laten liggen</li> <li>- Programmeertoets indrukken</li> <li>- Gewenste functietoets indrukken</li> <li>- Nummer invoeren (evt. incl. 0 voor buitenlijn)</li> <li>- Programmeertoets indrukken om op te slaan.</li> <li>- U kunt de nummers nu kiezen d.m.v. de functietoets</li> </ul>
---	---

<b>Nummers opslaan onder cijfertoetsen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoorn laten liggen</li> <li>- Programmeertoets indrukken</li> <li>- Snelkiestoets en gewenste cijfertoets indrukken</li> <li>- Nummer invoeren (evt. incl. 0 voor buitenlijn)</li> <li>- Programmeertoets indrukken om op te slaan.</li> <li>- U kunt de nummers nu kiezen d.m.v. de snelkiestoets en de gewenste cijfertoets.</li> </ul>
--	--

<b>Verkort kiezen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoorn opnemen</li> <li>- ** intoetsen plus 3 cijferige code van het nummer (zoals voorgeprogrammeerd in de centrale)</li> <li>- gesprek voeren</li> </ul>
-----------------------	--

<b>Conferentie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- U heeft een gesprek</li> <li>- Druk op de R-toets en kies het nieuwe nummer (evt. 0 voor externe verbinding) en wacht op verbinding.</li> <li>- Druk op de R-toets en de cijfertoets 4 om met beide partijen tegelijk te spreken.</li> </ul>
--------------------	---

<b>Pick up</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het toestel van een collega rinkelt</li> <li>- Hoorn opnemen</li> <li>- * 41 en toestelnummer dat rinkelt invoeren</li> <li>- Uw toestel heeft het gesprek overgenomen</li> <li>- Indien er op uw afdeling een pickup-groep is ingericht kunt de code *43 invoeren i.p.v. bovenstaande.</li> </ul>
----------------	---

<b>Volume en klank instellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoorn laten liggen</li> <li>- Programmeer-toets indrukken</li> <li>- cijfer 5 intoetsen</li> <li>- Nummerherhalings-toets indrukken</li> <li>- Functie-cijfer intoetsen, zoals hieronder gegeven</li> <li>- Instelling met cijfertoetsen veranderen, zoals hieronder</li> <li>- Programmeer-toets indrukken om op te slaan</li> </ul>
----------------------------------	--

<u>Funcities en instelmogelijkheden</u>			
Volume hoorn	0 (0,1)	Volume belsignaal	2 (0-7)
Volume Luidspreker	1 (0-4)	Klank belsignaal	5 (0-7)

<b>Funcie van de functietoetsen wijzigen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmeer-toets indrukken</li> <li>- Cijfer 1 indrukken</li> <li>- Nummerherhalings-toets indrukken</li> <li>- Cijfers 93 indrukken</li> <li>- Gewenste functietoets indrukken</li> <li>- Functiecode wijzigen <ul style="list-style-type: none"> <li>4 = anoniem-functie</li> <li>5 = snelkiestoets</li> <li>8 = omleiding aan/uit</li> </ul> </li> <li>- Programmeer-toets indrukken.</li> </ul>
--	---